



Pocket LAN V3.0 設置ガイド


この取扱説明書をよくお読みいただいたうえで、
正しくお使いください。

1. インストール




設置する5分前に、すべての電源がオフになっていることを推奨します。

➤ Pocket LANの底面のネジをプラスドライバーで外します。防水キャップ類の3つパーツにLANケーブルを通した後、LANケーブルにRJ45コネクタを取り付けてください。

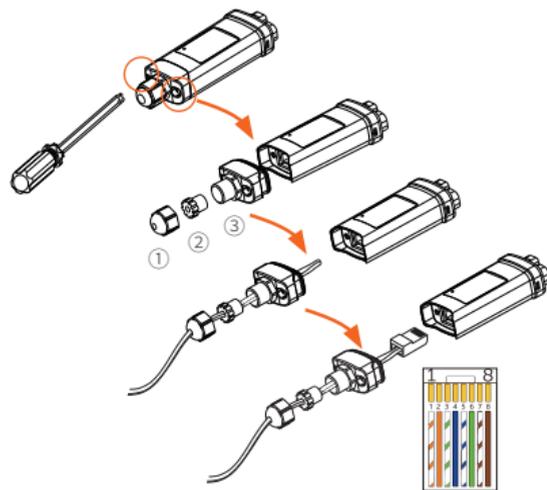

1



➤ Pocket LANにRJ45コネクタを挿入し防水キャップを締めます。また、ネジをプラスドライバーで締めて固定します。

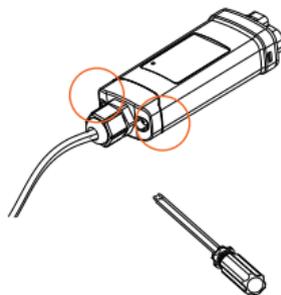

⊕ M2.5
Ⓒ 0.8 ± 0.1 N·m

2


➤ パワーコンディショナ底部の「USBアップグレード/WiFi・LAN」ポートの保護カバーを取って、Pocket LANをポートに挿し込みます。

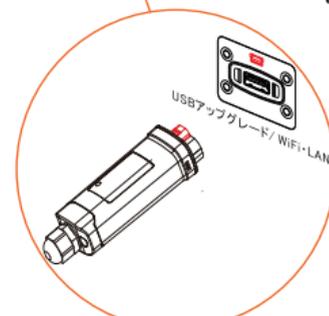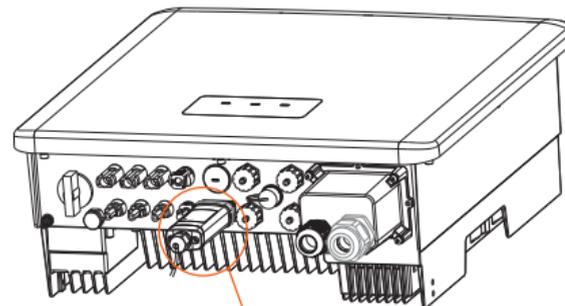

Pocket LANを挿し込む時、バックルを上にして
ください。

3

➤ ネットワークケーブルの反対側をホームルーターに接続します。また、ホームルーターが良好な状態で動作することを確認してください。

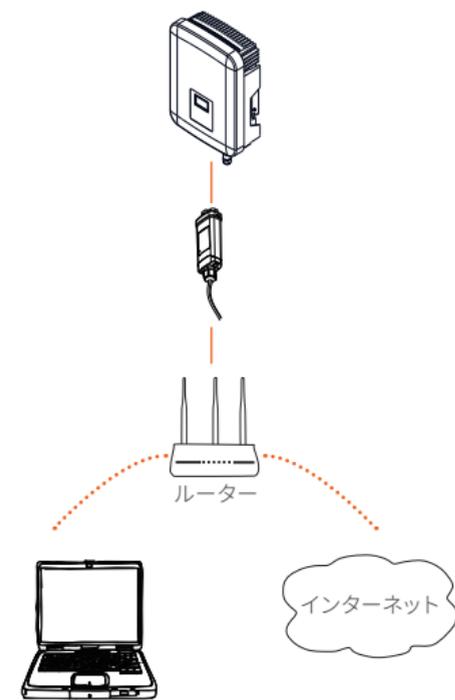

4

2. モニタリング

➤ モニタリングアプリ

1. スマホで下図のQRコードをスキャンします。またはブラウザで「SolaxCloud」のキーワードを検索し、モニタリングアプリをダウンロードしてください。



App Store



Google Play

2. 登録画面の左上の「...」をタップして、表示言語を選んでください。
3. 「新規登録」をタップし、アカウントを作成してください。
4. ログイン後、「発電所」画面で「+」をタップし、発電所と設備を追加します。詳しい設置は「アカウント」>「ユーザーガイド」に参照してください。



入力またはスキャンしてください。



登録番号
(Sから数える10桁の英数字)

5

➤ モニタリングウェブサイト


1. コンピューター又はノートパソコンがネットワークに接続していることを確認してください。
2. ブラウザを起動しwww.solaxcloud.comにアクセスしてください。
3. 登録画面の右上に表示言語を選び、ユーザーガイドを読み、新規アカウントを作ってください。



4. ユーザーガイドに従って、新規登録、ログイン、発電所作成、及び他の操作を完成してください。

6

外観と寸法

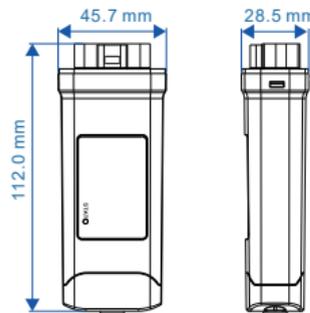

技術仕様

製品名称	Pocket LAN
モデル	Pocket LAN V3.0
入力電圧	5V DC
定格出力	0.9 W
データアップロード間隔	5分間
帯域幅	10/100M
重量	75g
サイズ	112.0*45.7*28.5mm
保護レベル	IP65

7

安全指示

- 設置前に、パワーコンディショナなどすべての電源を切ってください。
- 引火性、爆発性物質の近くに設置しないでください。
- 本製品を強引に分解しないでください。また適切に廃棄してください。
- 子供を近づけないようにしてください。



この製品は家庭ごみで処理してはいけません。電気電子集積所で処置、リサイクルしてください。環境と人間の健康を潜在的な悪影響を防ぐために、この製品を適切に処置してください。物質のリサイクルによって、自然資源を保護します。製品リサイクルの詳細情報はお住まいの市町村、廃棄処置センター、製品の販売店にお問い合わせください。

8

保修規則と責任

規則と条件

当該製品の保障期間は24ヶ月になります。保証は製品の購入請求書に記載する日付から始まります。不具合が発生した場合は、保証書の規定にもとづき対応させていただきます。また機器の製造番号が正確に読み取れる状態である必要があります。もしこれらの要件が満たされない場合、弊社は保修サービスを拒否する権利があります。

免責事項

下記の直接的な、又は非直接的な損傷は保証対象外になります：

- 機器使用上の誤り、不適切な設置、マニュアルに従っていない不適切な操作、権限のない変更と修理・改造等。
- 保証書と製造番号の紛失。
- 欠陥がある保護装置の使用。
- 異物の影響と不可抗力。
- 不十分な換気。
- 関連した安全指示に従わない。

9

お問い合わせ

Solax Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

住所 : No. 278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China

電話 : 080-0100-2327

メール : service.jp@solaxpower.com